


## Förtydligande till installation av vippor i automatikskåpet FGC 211

Pumpstyrningen ska konfigureras för startvippa och högnivåvippa (larmvippa), ENM-10 nivåvippor. Det finns ingen stoppvippa utan pumpen går på en programmerbar förinställd tid.

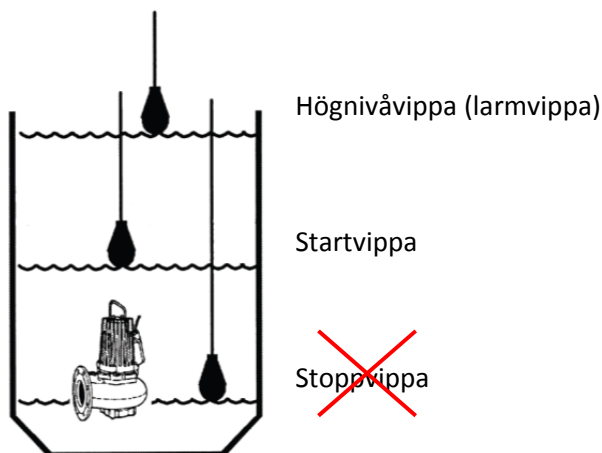


Startvippan ansluts till plint 14 och 16. Högnivåvippan ansluts till plint 14 och 17.

Det finns olika versioner av installationsanvisningen. Det ska inte skilja något i sak. Det som skiljer är kapitelindelning och utseende på förklarande bilder/ritningar.

### Version 1


Se avsnittet **ENM-10 Nivåvippor** under Installera/Installera givare eller vippor i Installations- och användarhandbok för FGC 211:

#### Startvippa

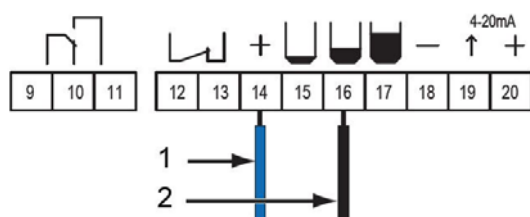

1. Blå ledning
2. Svart ledning

#### Högnivåvippa

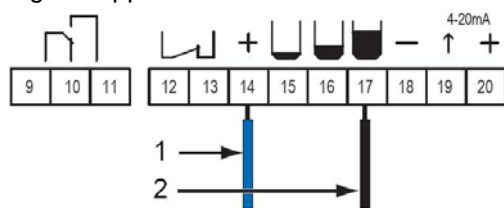


1. Blå ledning
2. Svart ledning

### Version 2


Se avsnittet **Installera ENM-10- nivåvipporna** under Elinstallation/Konfigurering av nivågivare och nivåvippor i Installations-, drift- och underhållsmanualen för FGC 211:

#### Startvippa

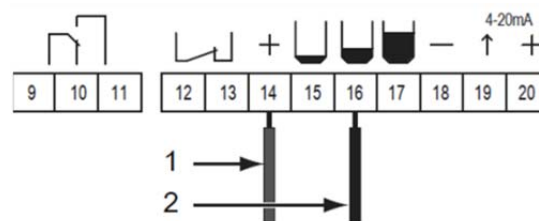

1. Grå ledning till plint 14
2. Svart ledning till plint 16

#### Högnivåvippa

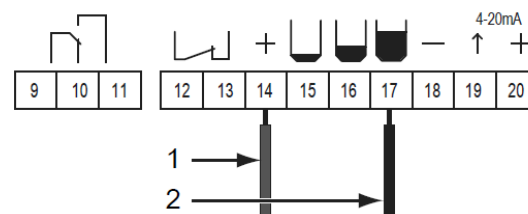

1. Grå ledning till plint 14
2. Svart ledning till plint 17